



Ausschubteile unten und oben lösen, ev.
Befestigungsschraube für Speicher entfernen.






Ausschubteil auf das ermittelte Maß einstellen (Unterkante bis Meterriss auf Zarge). Verschrauben und mit selbstbohrenden Schrauben (beigelegt) von innen sichern. Auf gleichmäßige Länge li./re. achten bzw. bei Unebenheiten bis max. 5mm mit den Ausschubteilen ausgleichen.



Ev. Schallschutzbänder anbringen.



Wenn Zugänglichkeit nach dem Aufstellen der Zarge nicht gegeben ev. Bohrbild an der Decke anreißen

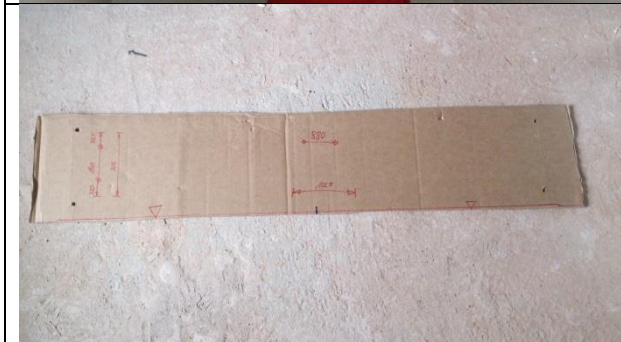

Ev. Bohrschablone anfertigen und verwenden






Stehbolzen in der Decke anbringen.



Zarge mit fixierten Ausschubteilen unten einsetzen.



Ausschubteile oben ausziehen und an der Decke befestigen.

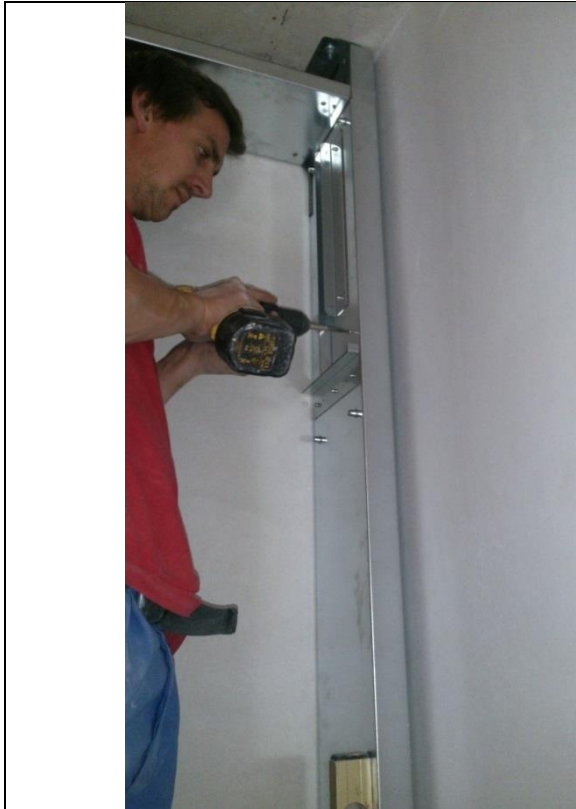

Ausschubteile oben sichern.




Zarge exakt ausrichten und Befestigungslöcher für Ausschubteile unten bohren.



Unterteil mit Schallschutzschrauben
verschrauben.



Speicher einhängen

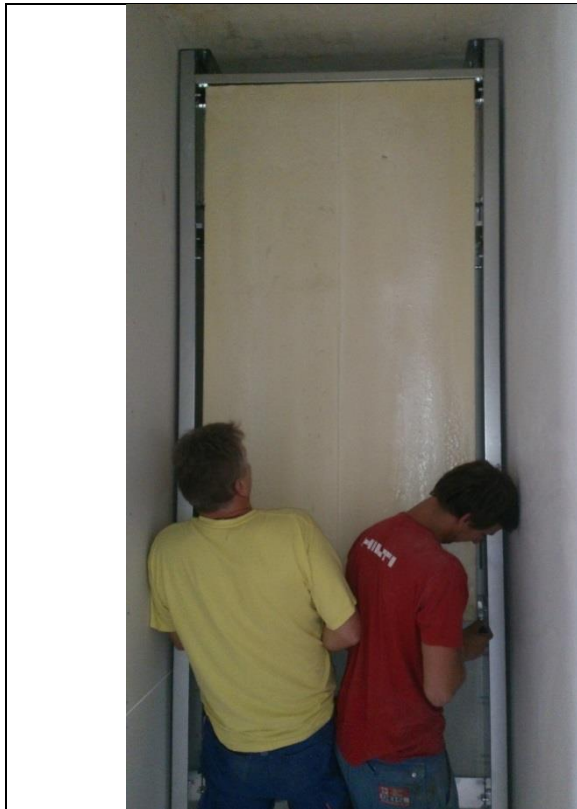

Speicher mit Zarge verschrauben

Nun kann der Unterbau montiert werden!

Kalkulationshinweis:

Aus Erfahrung kann für die Montage der Zarge inkl. Einbau des Speichers eine Arbeitszeit von ca. 30 Minuten (2 Mann) kalkuliert werden.

Wir empfehlen eine Manipulation im Anlieferungszustand (Speicher in Zarge eingebaut). Für die Montage der Zarge empfiehlt es sich, den Speicher zu entnehmen.